

Montageanleitung Putzabschlussprofil

Einfacher Einbau des Petry-Profils in 2 Schritten

Vorarbeiten: Zweite Dichtebene ist ausgeführt, die Fensterbank ist gesetzt.

1. Profiltiefe und –höhe abmessen, Putzprofil zuschneiden



2. Auf Fensterbank setzen & fixieren



Anputzleisten und Armierung anbringen





Anputzen – einfach und sauber!





Putzabschlussprofil – Einbau in 2 Schritten

Schnittbilder:


1. Profiltiefe und –höhe abmessen, Putzprofil zuschneiden

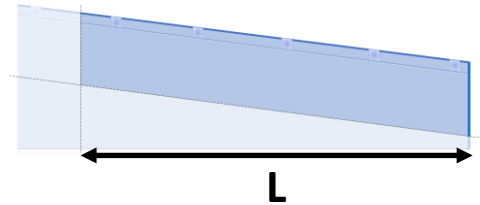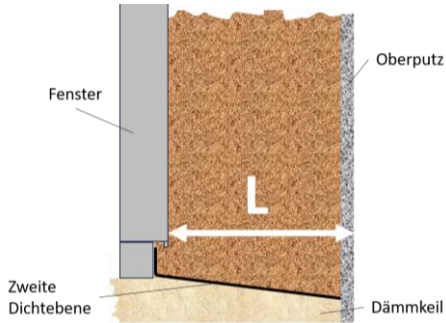

2. Auf Fensterbank setzen & fixieren

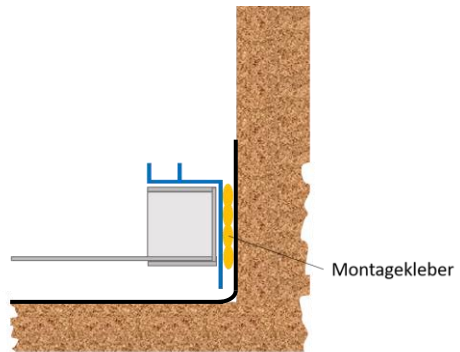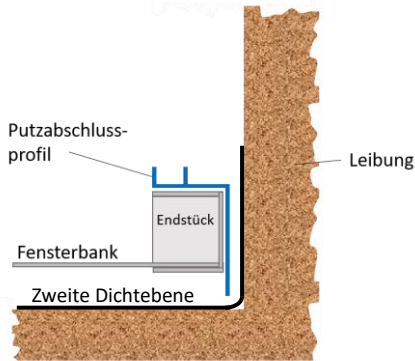

Leibungsplatte und Armierung anbringen

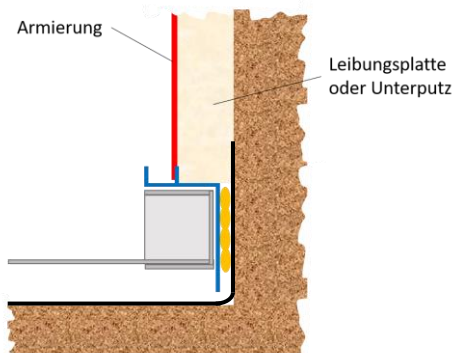

Anputzen – einfach und sauber!

